

# timberk



Модель: T-BF2816RC

РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕНТИЛЯТОР  
БЕЗЛОПАСТНОЙ



 AIR BLADE  
SERIES

RUS	ВЕНТИЛЯТОР БЕЗОПАСНОЙ.....	2
ENG	BLADELESS FAN.....	7
KAZ	ПІШЕКСІЗ ЖЕЛБЕТКЕР.....	11

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за удачный выбор и приобретение безопасного вентилятора timberk. Он прослужит Вам долго.

## 1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Просим внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации перед использованием прибора.

В данном руководстве по эксплуатации содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните руководство по эксплуатации вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом. В данном руководстве по эксплуатации описываются разные виды данного типа устройства. Приобретенный Вами прибор может несколько отличаться от описанного в руководстве, что не влияет на способы использования и эксплуатации. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность. В тексте и цифровых обозначениях данной инструкции могут быть допущены опечатки.

### ВНИМАНИЕ!

Важные меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не включают всех возможных режимов и ситуаций, которые могут встречаться. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения прибора или его отдельных частей во время транспортировки, в результате неправильной установки, в результате колебаний напряжения, а также в случае, если какая-либо часть прибора была изменена или модифицирована.

### ПРИМЕЧАНИЕ

На изделии присутствует этикетка, на которой указаны все необходимые технические данные и другая полезная информация о приборе. Используйте прибор только по назначению, указанному в данном руководстве.

## 2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании данного прибора необходимо соблюдать ряд мер предосторожности. Неправильная эксплуатация в силу игнорирования мер предосторожности может привести к причинению вреда здоровью пользователя и других людей, а также нанесению ущерба их имуществу.

1. Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
2. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.

3. Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
4. Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
5. Не использовать вне помещений и в условиях повышенной влажности.
6. Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
7. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
8. Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они прошли контроль или инструктаж по безопасному использованию прибора и, если они понимают связанные с этим опасности. Уборка и техническое обслуживание не должны производиться детьми, если они не старше 8 лет и не находятся под присмотром взрослых.
9. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
10. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
11. Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
12. Не располагайте прибор вблизи источников тепла.
13. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
14. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
15. Во время чистки вентилятора не допускайте попадания воды во внутреннюю часть прибора – это может вывести его из строя.
16. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
17. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
18. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
19. Не размещайте вентилятор в непосредственной близости от мебели и электроприборов, а также не устанавливайте его около вентиляционных отверстий.
20. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
25. Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.


### 3. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для циркуляции воздуха в помещении.

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Ед. изм.	Значение
Артикул	-	T-BF2816RC
Мощность	Вт	45
Параметры электропитания	В/Гц	220-240~/50
Класс защиты	-	Класс II
Вес нетто	кг	2,3
Размеры (ШxГxВ)	мм	270x180x720
Цвет	-	белый

## 5. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

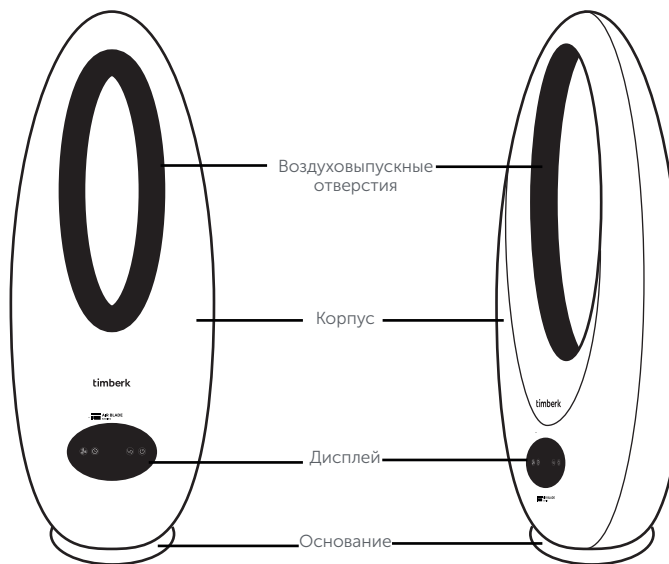

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Прибор	1
Пульт дистанционного управления	1
Батарейка CR2025	1
Руководство по эксплуатации	1
Гарантийный талон	1

## 7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


1. После удаления упаковочных материалов проверьте целостность вентилятора. Не пользуйтесь прибором, если вы не уверены в его целостности, обратитесь за помощью квалифицированных специалистов.
2. Перед подключением убедитесь, что значения напряжения, указанные на приборе, соответствуют значениям напряжения электросети.

## 8. РАБОТА

Используйте приборную панель или пульт дистанционного управления для работы с устройством.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Ставьте прибор только на сухую ровную и устойчивую поверхность.

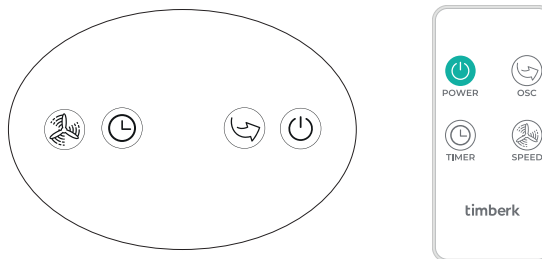

Панель прибора и пульт дистанционного управления

Панель прибора:

1. При подключении вентилятора к розетке услышите звуковой сигнал.
2. Нажмите кнопку включения/выключения питания (⏻), прибор начнет работать на низкой скорости.
3. Нажмите кнопку переключения скоростей (🌀), чтобы выбрать один из трех режимов: низкий, средний или высокий. Режимы отображаются

на светодиодном экране в виде цифр 01/02/03.

4. Нажмите кнопку поворота корпуса (↻), чтобы вентилятор начал поворачиваться, для остановки нажмите кнопку повторно. Максимальный угол поворота составляет 70°.

5. Нажмите кнопку настройки таймера (⌚), чтобы установить желаемое время автоматического выключения. Позволяет настроить таймер на отключение до 8 часов с шагом 1 час при каждом нажатии.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При нажатии на кнопку каждый раз раздается звуковой сигнал.

Пульт дистанционного управления:

1. Перед использованием пульта снимите пластиковую защиту с батареек.
2. Для данного пульта используется батарейка типа CR2025.
3. Пульт дистанционного управления полностью дублирует функциональные кнопки панели прибора.
4. Не держите батарейку внутри пульта, если он не используется длительное время. Утилизируйте батарейки должным образом.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Следуйте инструкциям по утилизации батареек на ее упаковке, либо свяжитесь с местным уполномоченным органом, ответственным за безопасную утилизацию батарей.

### 9. ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой обязательно отключайте прибор от электричества.
- Очистку прибора производить с применением нейтральных моющих средств и использованием мягкой ткани.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Оставляйте панель сухой после чистки.

### 10. ХРАНЕНИЕ

Храните изделие при нормальных условиях в сухом помещении.

### 11. УТИЛИЗАЦИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

## Dear customer!

Thank you for your successful choice and purchase of a timberk bladeless fan. It will serve you for a long time.

### 1. IMPORTANT INFORMATION

Read the instruction manual carefully before using the device. This instruction manual contains important information concerning your safety, as well as recommendations for the proper use and care of the appliance. Keep the operating instructions together with the warranty card, the cash voucher, if possible the cardboard box and packing material. These operating instructions describe the different types of this appliance. The device you have purchased may differ slightly from the one described in the manual, which does not affect the methods of use and operation. The manufacturer reserves the right to make minor changes in the design of the product without further notice that do not drastically affect its safety, performance and functionality. There may be typographical errors in the text and numerical designations of this manual.

#### WARNING!

The important precautions and instructions contained in this manual do not include all possible modes and situations that may be encountered. The manufacturer shall not be held liable if the appliance or its individual parts are damaged during transportation, as a result of improper installation, as a result of voltage fluctuations, or if any part of the appliance has been altered or modified.

#### NOTE

The product is labeled with all necessary technical data and other useful information about the device. Use the appliance only for the purposes specified in this manual.

### 2. SAFETY PRECAUTIONS

When using the appliance, a number of precautions must be observed. Improper use due to disregard of safety precautions may result in injury to the user and other people, as well as damage to their property.

1. Read the Operation Manual carefully and keep it as a reference.
2. Improper handling of the device may result in damage to the device and may cause harm to the user.
3. Before initial start-up, check that the specifications indicated on the product correspond to the power supply.
4. Use only for domestic purposes in accordance with these operating instructions. The appliance is not intended for industrial use.
5. Do not use outdoors or in humid conditions.
6. Always unplug the appliance before cleaning or when not in use.
7. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
8. This appliance may be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and maintenance must not be carried out by children unless they are at least 8 years old and under adult supervision.
9. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10. To avoid electric shock and fire, do not immerse the appliance in water or other liquids. If this happens, DO NOT handle the product, unplug it immediately and contact the Service Center for inspection.
11. Do not use the device in bathrooms or near water.
12. Do not place the device near heat sources.
13. Do not leave the appliance switched on unattended.

14. Do not use accessories that are not included in the scope of delivery.
15. When cleaning the fan, do not allow water to enter the interior of the appliance - this may damage it.
16. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service department or similarly qualified personnel to avoid danger.
17. Make sure that the power cord does not touch sharp edges or hot surfaces.
18. Do not pull, twist, or wrap the power cord around the unit.
19. Do not place the fan in close proximity to furniture or electrical appliances, or near ventilation openings.
20. Do not attempt to repair the appliance or replace any parts yourself. In case of malfunctions, contact the nearest Service Center.
21. If the product has been at temperatures below 0°C for some time, keep it in room conditions for at least 2 hours before turning it on. The device is intended for cooling of indoor air.


### 3. DEVICE FUNCTIONS

The device is intended for indoor air circulation.

### 4. SPECIFICATIONS

Parameter	Units	Designation
Model	-	T-BF2816RC
Power	W	45
Power supply parameters	V/Hz	220-240~/50
Electrical protection class II	-	Class II
Net weight	kg	2.3
Dimensions (LxWxH)	mm	270x180x720
Colour	-	white

### 5. DEVICE COMPONENTS

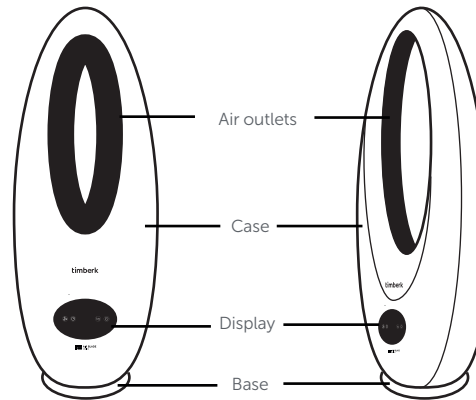



## 6. PACKAGE CONTENTS

Fan	1
Remote control	1
CR2025 battery	1
Operation manual	1
Warranty card	1

## 7. WORK PREPARATION


1. After removing the packing materials, check the integrity of the fan. Do not use the appliance unless you are sure of its integrity, seek the assistance of qualified personnel.
2. Before connecting, make sure that the voltage values indicated on the appliance correspond to the mains voltage values.

## 8. OPERATION

Use the display panel or remote control to operate the unit.



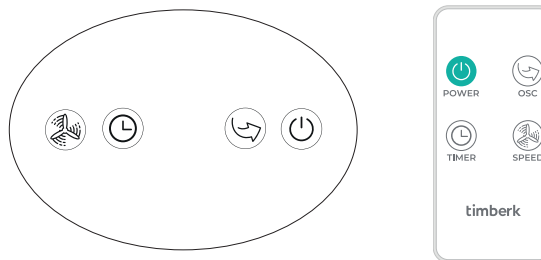

### NOTE

Place the device only on a dry, flat and stable surface.



Display and remote control

Display panel:

1. You will hear a beep sound when the fan is plugged into the outlet.
2. Press the power on/off button  and the unit will start to operate at low speed.
3. Press the speed button  to select one of the three modes: low, medium or high. The modes are displayed on the LED screen as the numbers 01/02/03.
4. Press the case rotation button  to start the fan turning, press the button again to stop. The maximum angle of rotation is 70°.
5. Press the timer setting button  to set the desired auto-off time. Allows to set the timer for turning off for up to 8 hours with 1 hour increments each time the button is pressed.

#### NOTE

A beep sounds each time the button is pressed.

Remote control:

1. Remove the plastic protection film from the battery before using the remote control.
2. A CR2025 type battery is used for this remote control.
3. The remote control fully duplicates the function buttons on the display panel.
4. Do not keep the battery inside the remote control if it is not used for a long period of time. Dispose of batteries properly.

#### NOTE

Follow the battery disposal instructions on the battery packaging, or contact your local authority responsible for the safe disposal of batteries.

## 9. CLEANING AND CARE

- Always disconnect the appliance from the electricity supply before cleaning.
- Clean the appliance with neutral detergents and a soft cloth.
- Do not use abrasive cleaning agents.
- Leave the panel dry after cleaning.

## 10. STORAGE

Store the product under normal conditions in a dry room.

## 11. DISPOSAL, SERVICE LIFE, WARRANTY PERIOD



This symbol on the device, packaging and/or accompanying documentation means that used electrical and electronic products must not be disposed of with normal household waste. They should be taken to a specialized collection point.

For more information on existing waste collection systems, please contact your local authorities. Proper disposal will help conserve valuable resources and prevent possible negative impacts on human health and the environment that may result from improper waste management.

## Құрметті сатып алушы!

Timberk аяа салқындатқышын сәтті таңдағаныңыз және сатып алғаныңыз үшін рахмет. Ол сізге ұзақ уақыт қызмет етеді.

### 1. МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

Құрылғыны қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықта сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар және құрылғыны дұрыс пайдалану және күту бойынша нұсқаулар берілген. Нұсқаулықты кепілдік талонымен, сату түбіртегімен, мүмкіндігінше картон қораппен және орау материалымен бірге сақтаңыз. Бұл нұсқаулықта осы түрдегі құрылғының әртүрлі түрлері сипатталған. Сіз сатып алған құрылғы нұсқаулықта сипатталған құрылғыдан сәл өзгеше болуы мүмкін, бұл пайдалану және пайдалану әдістеріне әсер етпейді. Өндіруші қосымша ескертусіз өнімнің дизайнына оның қауіпсіздігіне, өнімділігіне және функционалдылығына түбегейлі әсер етпейтін шағын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Осы нұсқаулықтағы мәтінде және сандарда типографиялық қателер болуы мүмкін.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Осы нұсқаулықта қамтылған маңызды сақтық шаралары мен нұсқаулар барлық мүмкін болатын жұмыс жағдайлары мен орын алуы мүмкін жағдайларды қамтымайды. Құрылғы немесе оның жеке бөліктері тасымалдау кезінде, дұрыс орнатпау нәтижесінде, кернеудің ауытқуы нәтижесінде немесе құрылғының қандай да бір бөлігі өзгертілген немесе өзгертілген болса, өндіруші жауапты емес.

### ЕСКЕРТУ

Өнімде барлық қажетті техникалық деректер мен құрылғы туралы басқа пайдалы ақпаратты қамтитын жапсырма бар. Құрылғыны тек осы нұсқаулықта көрсетілген мақсатқа сай пайдаланыңыз.

### 2. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны пайдалану кезінде бірқатар сақтық шараларын сақтау қажет. Қауіпсіздік шараларын елемей салдарынан дұрыс жұмыс істемей пайдаланушының және басқа адамдардың денсаулығына, сондай-ақ олардың мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

1. Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны анықтама ретінде сақтаңыз.
2. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына және пайдаланушыға зиян келтіруі мүмкін.
3. Бірінші рет қосар алдында өнімде көрсетілген техникалық сипаттамалардың электрлік параметрлерге сәйкестігін тексеріңіз.
4. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес тек тұрмыстық мақсаттарда пайдаланыңыз. Құрылғы өнеркәсіптік пайдалануға арналмаған.
5. Ашық ауада немесе жоғары ылғалдылық жағдайында пайдаланбаңыз.
6. Тазалау алдында немесе оны пайдаланбаған кезде оны әрқашан электр розеткасынан ажыратыңыз.
7. Құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған, егер оларға құрылғыны пайдалану туралы олардың жұмысына жауапты тұлға қадағалаусыз немесе нұсқау бермесе қауіпсіздік.
8. Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар, егер олар қадағалауды алған болса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау алған болса және қауіптерді түсінсе пайдалана алады. Тазалау және техникалық қызмет көрсетуді балалар 8 жастан асқан және ересектердің бақылауында болмаса, орындамауы керек.
9. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалау керек.
10. Ток соғу және өрт қаупін азайту үшін құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Бұндай жағдай орын алса, өнімді ұстамаңыз, оны дереу қуат көзінен ажыратыңыз және тексеру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
11. Құрылғыны ванна бөлмесінде немесе судың жанында пайдаланбаңыз.
12. Құрылғыны жылу көздеріне жақын қоймаңыз.

13. Құрылғыны қосулы күйде қараусыз қалдырмаңыз.
14. Жеткізу көлеміне кірмейтін керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
15. Салқындатқышты тазалау кезінде желдеткіш ішіне судың түсуіне жол бермеңіз - бұл оны зақымдауы мүмкін.
16. Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, қызмет көрсету бөлімі немесе соған ұқсас біліктілігі бар қызметкерлер ауыстыруы керек.
17. Қуат сымын өткір жиектер мен ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
18. Қуат сымын құрылғыны тартпаңыз, бұрамаңыз немесе орамаңыз.
19. Салқындатқышты жиһазға немесе электр желдеткіш жақын немесе желдеткіш саңылауларға жақын қоймаңыз.
20. Құрылғыны жөндеуге немесе оның бөлшектерін өзіңіз ауыстыруға әрекеттенбеңіз. Қандай да бір мәселе тапсаңыз, жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
21. Егер өнім біраз уақыт бойы 0°C төмен температурада болса, оны қосар алдында оны кем дегенде 2 сағат бөлме жағдайында ұстау керек.

### HA3AP AУДАPЫҢЫЗ!

Құрылғыны сумен толтырған кезде және тазалау кезінде оны электр желісінен ажыратыңыз.


### 3. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ МАҚСАТЫ

Құрылғы үй ішіндегі ауаны салқындатуға арналған.

### 4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАP

Параметр аты	Өлшем бірлігі	Параметр мәні
Үлгі	-	T-BF2816RC
Қуат	Вт	45
Қуат көзінің параметрлері	В/Гц	220-240~/50
Электрлік қорғаныс класы	-	Класс II
Таза салмақ	кг	2.3
Өлшемдері (WxDxH)	мм	270x180x720
Түс	-	Ақ

## 5. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

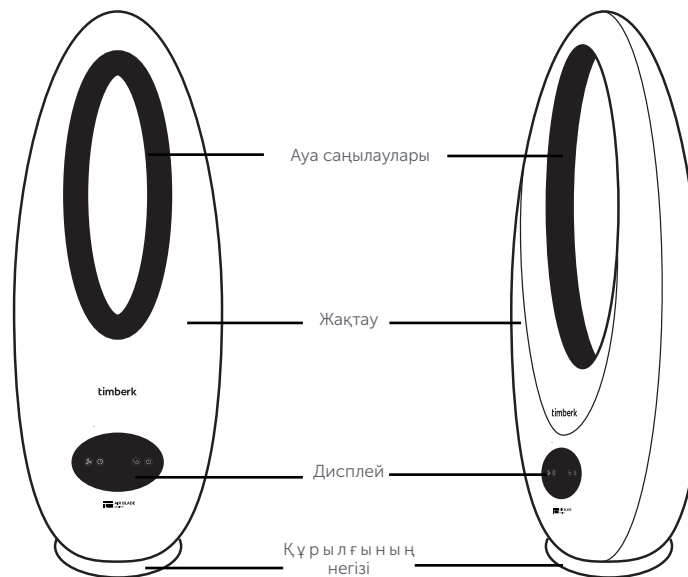

## 6. ЖАБДЫҚ

Құрылғы	1
Қашықтан басқару пульті	1
CR2025 батареясы	1
Кепілдік картасы	1
Нұсқаулар	1

## 7. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ


1. Орам материалдарын алып тастағаннан кейін желдеткіштің тұтастығын тексеріңіз. Құрылғының тұтастығына сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз, білікті мамандардан көмек сұраңыз;
2. Қосар алдында құрылғыда көрсетілген кернеу мәндері желідегі кернеу мәндеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

## 8. ЖҰМЫС

Құрылғыны басқару үшін бақылау тақтасын немесе қашықтан басқару құралын пайдаланыңыз.

### ЕСКЕРТУ

Желдеткішті тек құрғақ, тегіс және тұрақты бетке қойыңыз.

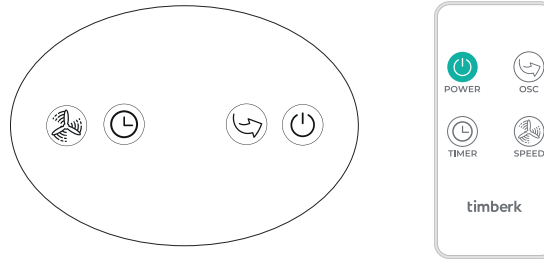

Қашықтан басқару пульті және дисплей

Дисплей:

1. Желдеткішті розеткаға қосқанда, дыбыс сигналын естисіз.
2. Қуатты қосу/өшіру түймесін басыңыз (⏻), құрылғы төмен жылдамдықпен жұмыс істей бастайды.
3. Үш режимнің бірін таңдау үшін жылдамдық түймесін басыңыз (🌀): төмен, орташа немесе жоғары. Режимдер LED экранында 01/02/03 сандары ретінде көрсетіледі.
4. Тоқтау үшін желдеткіш айнала бастайтындай корпустың айналу түймесін басыңыз (↺), түймені қайта басыңыз; Максималды айналу бұрышы - 70°.
5. Қажетті автоматты өшіру уақытын орнату үшін таймерді орнату түймесін басыңыз (⌚). Ұйқы таймерін әр басқан сайын 1 сағат қадамымен 8 сағатқа дейін орнатуға мүмкіндік береді.

**ЕСКЕРТУ**

Түймені басқан сайын дыбыстық сигнал естіледі.

Қашықтан басқару пульті:

1. Қашықтан басқару құралын пайдаланбас бұрын батареядан пластик қорғанысты алып тастаңыз.
2. Бұл қашықтан басқару құралы CR2025 батареясын пайдаланады.
3. Қашықтан басқару пульті аспаптар тақтасының функционалдық түймелерін толығымен қайталайды.
4. Батареяны қашықтан басқару құралының ішінде ұзақ уақыт пайдаланбаңыз. Батареяларды дұрыс тастаңыз.

**ЕСКЕРТУ**

Батарея орамындағы батареяларды тастау нұсқауларын орындаңыз немесе батареяларды қауіпсіз тастауға жауапты жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

**9. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ**

- Тазалау алдында құрылғыны электр желісінен ажыратуды ұмытпаңыз.
- Құрылғыны бейтарап жуғыш заттар мен жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
- Абразивті тазалағыштарды қолданбаңыз.
- Тазалаудан кейін панельді құрғақ қалдырыңыз.

**10. САҚТАУ**

Өнімді құрғақ жерде қалыпты жағдайда сақтаңыз.

**11. КӨТЕЛУ, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ, КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ**

Өнімдегі, орамдағы және/немесе ілеспе құжаттамадағы бұл таңба пайдаланылған электр және электрондық өнімдерді кәдімгі тұрмыстық қоқыс ретінде тастауға болмайтынын білдіреді. Оларды мамандандырылған қабылдау пункттеріне тапсыру керек.

Қолданыстағы қалдықтарды жинау жүйелері туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

Дұрыс кәдеге жарату құнды ресурстарды үнемдеуге және қалдықтарды дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам денсаулығы мен қоршаған ортаға ықтимал теріс әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

# timberk

Модель: T-BF2816RC

[www.timberk.ru](http://www.timberk.ru)



## ПОДАРОК за ОТЗЫВ

ПИШИ ОТЗЫВ И ПОЛУЧАЙ  
ПОДАРОК «ДЕНЬГИ НА СЧЁТ  
ТЕЛЕФОНА»!



### ПРИБРЕЛ НАШ ТОВАР?

- 1 Напиши отзыв на приобретенный товар timberk на сайте магазина, где этот товар приобретался\*
- 2 Заполни простую анкету на сайте <https://www.timberk.ru/promo/otzyv/>
- 3 Получи гарантированный подарок: «Деньги на счёт телефона»\*\*

\* Если на сайте, где куплен товар оставить отзыв невозможно, оставь отзыв на сайтах: <https://otzovik.com>, <https://irecommend.ru> или <https://market.yandex.ru>

\*\* Количество подарков ограничено. Акция проводится на территории Российской Федерации. Подробная информация об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте <https://www.timberk.ru/promo/otzyv/>

 AIR BLADE  
SERIES

EAC